



TLKR T5 Owner's Manual

Manuel de l'utilisateur TLKR T5

TLKR T5 Benutzerhandbuch

Manual del usuario de TLKR T5

TLKR T5 - Manuale per l'utente

Manual do Propriátrio TLKR T5

TLKR T5 Gebruikershandleiding

Instrukcja obsługi radiotelefonu TLKR T5

TLKR T5 Kullanıcı Kılavuzu

TLKR Т5 Руководство владельца

INHALT

Funkfrequenzstrahlung bei Handfunkgeräten	2
Funktionen und Leistungsmerkmale Bedienelemente und Funktionen Display	3
Lieferumfang	
Akku/leere Batterien	
Funkgerät aufladen	
Akku laden	6
Funkgerät benutzen Funkgerät einschalten und	6
Lautstärke regeln	6
Toneinstellungen (Tastentöne)	7
Sprachrufe tätigen	
Menü-Navigation	
Wahlmenü	
Kanal wählen	
Sub-Code wählen	
Sprachgesteuertes Senden	
Rufton senden	9

Automatisches Ausschalten 10 Modusmenü 10 Kanal-Scanfunktion 11
Zwei-Kanal-Scan
Raumüberwachungsfunktion
Betriebstimer
Tastatursperre
LCD-Hintergrundbeleuchtung 13
Monitor-Modusfunktion
Roger-Zirpton
Automat. Sparfunktion
Technische Daten
Liste des zugelassenen Zubehörs 14
CTCSS-Tabelle (Hz)
DCS Code
Garantieinformationen
Garantieausschluss
Copyrightinformationen

Hinweise zur Produktsicherheit und Funkfrequenzstrahlung bei Handfunkgeräten



Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produkts die mit Ihrem Funkgerät gelieferte Beilage über Produktsicherheit und Funkfrequenzstrahlung zum sicheren Betrieb des Funkgeräts.

ACHTUNG!

Lesen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts die mit Ihrem Funkgerät gelieferte Beilage über Produktsicherheit und Funkfrequenzstrahlung, da sie nützliche Informationen zur Einhaltung der Strahlenschutzbedingungen enthält.

Funktionen und Leistungsmerkmale

- 8 PMR-Kanäle
- 121 Sub-Codes (38 CTCSS-Codes & 83 DCS-Codes)
- · bis zu 6 km Reichweite*
- Interne VOX-Schaltung
- Auswahl von 5 verschiedenen Rufhinweistönen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Headset-Buchse f
 ür optionales Headset
- Roger-Zirpton
- Betriebstimer
- Raumüberwachung
- Akkuladegerät
- Akkustandanzeige
- Kanalüberwachung
- · Kanal-Scan
- · Zwei-Kanal-Scan
- Tastatursperre
- · Automat. Abschaltfunktion
- * Die Reichweite kann je nach Betriebsumfeld und/ oder topografischen Bedingungen variieren.

Bedienelemente und Funktionen



Display _12

- 1. Zwei-Kanal-Scan-Anzeige
- 2. Empfang/Senden-Anzeige
- 3. Kanalanzeige
- 4. Lautstärkeanzeige
- 5. VOX/Raumüberwachungsanzeige
- 6. Scan-Betriebsanzeige
- 7. Akkustandanzeige
- 8. Sub-Codeanzeige
- 9. Betriebstimer-Anzeige
- 10. APO-Anzeige (Automat. Abschalten)
- 11. Tastatursperrenanzeige
- 12. Ruftonanzeige

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des TLKR T5 Funkgeräts. Sie haben ein leichtes, handliches Funkgerät erstanden, das sich ausgezeichnet zum Einsatz bei sportlichen Betätigungen wie Wandern, Schifahren und anderen Freizeitbeschäftigungen eignet, bei denen Sie in Kontakt mit Familie und Freunden bleiben möchten. Im Urlaub, in der Freizeit oder im Verein - dieses Funkgerät sorgt stets für effiziente Kommunikation. Das kompakte und hochmoderne Gerät ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet.

Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst 2 TLKR T5 Funkgeräte, zwei Gürtelclips, eine Ladeschale, Wechselstromadapter, zwei Akkustützhalterungen, zwei wieder aufladbare NiMH-Akkus und die

vorliegende Anleitung. Das Gerät kann auch mit 4 AAA-Alkalibatterien betrieben werden (nicht inbegriffen).

Akku/Batterien installieren

Das TLKR T5 Funkgerät wird mit dem NiMH-Akku oder mit 4 AAA-Alkalibatterien betrieben (nicht inbegriffen). Bei Verwendung von Alkalibatterien wird der Gebrauch qualitativ hochwertiger Batterien empfohlen.

NiMH-Akku anbringen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Funkgerät

- abgeschaltet ist (OFF).
- Entfernen Sie den Deckel des Akkufachs, indem Sie auf die Lasche unten am Fach drücken, so dass der Deckel abgenommen werden kann.
- Legen Sie die NiMH-Batterien in das Akkufach ein. Beachten Sie dabei die + und – Symbole innen im Fach. Werden die Batterien nicht korrekt ausgerichtet eingelegt, funktioniert das Funkgerät nicht.
- Bringen Sie den Deckel des Akkufachs wieder an.

Akkustandanzeige und Hinweis auf leeren Akku/leere Batterien

Das Gerät ist mit einem Akkustandmesser ausgestattet, der den Status des Akkus/der Batterien am Display anzeigt. Bei niedrigem Stand blinkt das Symbol für die Akkustandanzeige

In diesem Fall sind die Batterien sofort auszutauschen.

Funkgerät aufladen

Wenn Sie den wieder aufladbaren NiMH-Akku verwenden, können zwei TLKR T5 Funkgeräte direkt oder in der mitgelieferten Ladeschale aufgeladen werden.

Vergewissern Sie sich, dass das Funkgerät abgeschaltet (OFF) ist, bevor Sie es in die

Ladeschale geben. Bei eingeschaltetem Funkgerät kann es zu Falschanzeigen des Akkustandmessers kommen.

Direktes Aufladen:

- Schließen Sie den WS-Adapterstecker an die 9V-WS-Buchse des Funkgeräts an und verbinden Sie das andere Ende mit der Stromquelle im Fahrzeug.
- Eine vollständige Aufladung dauert etwa 16 Stunden.

Aufladen in der Ladeschale:

- Schließen Sie den WS-Adapter an die 9V-WS-Buchse und an eine standardgemäße Netzsteckdose an.
- Stellen Sie die Ladeschale auf eine ebene Oberfläche (Tisch/Schreibtisch) und legen Sie das Funkgerät mit der Tastatur nach vorne weisend in die Ladeschale ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED aufleuchtet. Laden Sie den Akku 16 Stunden lang und nehmen Sie das Funkgerät danach aus der Ladeschale.

Hinweis: Die LED-Ladeanzeigen leuchten, solange das/die Funkgeräte im Ladegerät belassen werden.

Akku laden

Der NiMH-Akku kann auch autonom geladen

werden. Verwenden Sie dazu die mitgelieferte Akkustützhalterung.

- Setzen Sie die Akkustützhalterung in die Ladeschale.
- Legen Sie den NiMH-Akku ein, wobei Sie bitte die Ausrichtung der Ladekontakte beachten. Der NiMH-Akku wird nur dann geladen, wenn er korrekt ausgerichtet eingelegt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED aufleuchtet. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 16 Stunden.

Hinweis: Die LED-Ladeanzeigen leuchten, solange das/die Funkgeräte im Ladegerät belassen werden.

Funkgerät benutzen

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Erstverwendung Ihres neuen Funkgeräts vollständig durch, um seine Funktionen und Vorteile voll auszuschöpfen.

Funkgerät einschalten und Lautstärke regeln

- Halten Sie zum Einschalten des Funkgeräts die Taste MENU/ gedrückt. Zum Höherstellen der Lautstärke drücken Sie auf . Zum Leiserstellen der Lautstärke drücken Sie auf
- 2. Zum Ausschalten des Funkgeräts halten Sie erneut **MENU** de gedrückt.

Toneinstellungen (Tastentöne)

Ihr Funkgerät gibt bei jeder Tastenbetätigung (außer bei Drücken von **PTT** und **)** einen Piepton ab.

Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren dieser Funktion halten Sie beim Einschalten die Taste gedrückt.

Sprachrufe tätigen

Einsatz des Funkgeräts für Gespräche:

- 1. Halten Sie die Sendetaste (PTT) gedrückt und sprechen Sie klar und deutlich 5 bis 8 cm vom Mikrofon entfernt. Während Sie senden, scheint das Symbol am Display auf. Damit der Anfang Ihrer Nachricht nicht abgeschnitten wird, drücken Sie die Sendetaste und pausieren kurz, bevor Sie zu sprechen beginnen.
- Nachdem Sie fertig gesprochen haben, geben Sie die Sendetaste frei. Nun können Sie ankommende Rufe empfangen. Während Sie empfangen, scheint das Symbol am Display auf.

Hinweis: Wenn Sie länger als 60 Sekunden senden, gibt das Funkgerät einen Hinweiston zur Sendezeitbegrenzung ab und das Symbol 🙌 blinkt. Das Funkgerät beendet den Sendevorgang.


Menü-Navigation

Für den Zugriff auf die fortgeschrittenen Funktionen des TLKR T5 ist Ihr Funkgerät mit zwei Arten von Menüfunktionen ausgestattet: Wahlmenü und Modusmenü.

- Durch weitere Betätigung von SEL/ a oder MENU/ durchlaufen Sie das Menü, bis Sie wieder in den normalen Betriebsmodus gelangen.
- 3. Andere Arten, die Menüfunktion zu verlassen:
- a. Halten Sie SEL/ a oder MENU/ gedrückt.
- b. Drücken Sie auf PTT, MON oder 🕹.
- Warten Sie 10 Sekunden und das Gerät schaltet automatisch wieder in den normalen
 Betriebsmodus zurück

Wahlmenii

Das Funkgerät navigiert wie folgt durch dieses Menü:



Kanal wählen

Ihr Funkgerät verfügt über 8 Kanäle und 121 Sub-Codes, die Sie zum Sprechen mit anderen Teilnehmern einsetzen können. Ein Gespräch ist nur dann möglich, wenn beide Teilnehmer auf denselben Kanal und Sub-Code eingestellt sind.

Kanal auswählen:

- Rufen Sie das Wahlmenü auf. Die Kanalanzeige blinkt.
- Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die angezeigte Kanalnummer höher oder niedriger zu stellen. Wenn Sie ▲ oder ▼ gedrückt halten, wird die angezeigte Kanalnummer fortlaufend höher oder niedriger gestellt.
- 3. Gehen Sie zur Sub-Code-Einstellung und wählen Sie einen Sub-Code aus.

Sub-Code wählen

Durch die Zuweisung eines Sub-Codes werden Störungen verringert. Beachten Sie jedoch bitte, dass Funkgeräte mit unterschiedlichen Sub-Codes nicht miteinander kommunizieren können. Jedem der Kanäle 1 bis 8 kann ein beliebiger Code von 0 bis 121 zugewiesen werden.

- Rufen Sie das Wahlmenü auf. Gehen Sie durch das Wahlmenü, bis die Sub-Code-Anzeige blinkt.
- Drücken Sie auf ▲ oder ▼ , um die angezeigte Sub-Code-Nummer höher oder niedriger zu stellen. Wenn Sie ▲ oder ▼ gedrückt halten, wird die angezeigte Sub-Code-Nummer fortlaufend höher oder niedriger gestellt.
- 3 Reenden Sie das Wahlmenii

Sprachgesteuertes Senden

Ihr TLKR T5 Funkgerät ist mit vom Benutzer wählbarem, sprachgesteuertem Senden (VOX) ausgestattet, das zur automatischen Sprachübertragung eingesetzt werden kann. Durch Einsatz der VOX-Funktion kann das Funkgerät im Freisprechbetrieb verwendet werden. Dabei wird Senden aktiviert, indem Sie in das Mikrofon des Funkgeräts oder Headsets (Headset nicht inbegriffen) sprechen, anstatt die **Sendetaste (PTT)** zu drücken.

Wahl des VOX-Pegels:

- Rufen Sie das Wahlmenü auf. Gehen Sie durch das Wahlmenü, bis das Symbol & blinkt. Der aktuell eingestellte Pegel (OFF, 1-5) blinkt ebenfalls. Bei Pegel OFF (AUS) ist VOX deaktiviert, während Pegel 1-5 die Empfindlichkeit der VOX-Schaltung bestimmen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Empfindlichkeitspegel für VOX zu wählen. Pegel 1 eignet sich für stille Betriebsumfelder, während Pegel 5 in sehr lärmintensiven Umfeldern verwendet wird. Sprechen Sie in das Mikrofon, um den geeigneten Empfindlichkeitspegel festzustellen. Wenn das Symbol ((*)) blinkt, wird Ihre Stimme akzeptiert.
- 3. Beenden Sie das Wahlmenü.

Hinweis:Wenn Sie länger als 60 Sekunden mit aktivierter VOX-Funktion senden, gibt das Funkgerät einen Hinweiston zur Sendezeitbegrenzung ab und das Symbol (%) blinkt.

Rufton senden

Ihr TLKR T5 Funkgerät ist mit 5 auswählbaren Ruftönen ausgestattet. Der gewählte Rufton

erklingt, wenn 🎤 gedrückt wird.

Zum Auswählen eines Ruftons verfahren Sie wie folgt:

- Rufen Sie das Wahlmenü auf. Gehen Sie durch das Wahlmenü, bis das Symbol blinkt. Die Nummer des aktuellen Ruftons (1-5) wird angezeigt und blinkt.
- Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die angezeigte Ruftonnummer höher oder niedriger zu stellen. Jeder Ton wird zur Hörprobe durch den Lautsprecher abgegeben.
- 3. Beenden Sie das Wahlmenü.
- Zum Senden des gewählten Ruftons drücken Sie
- ▶ Der gewählte Ton wird automatisch eine bestimmte Zeit lang gesendet. Der Rufton wird abgebrochen, sobald die Sendetaste gedrückt wird.


Automatisches Ausschalten

Die automatische Abschaltfunktion ermöglicht das Ausschalten des Funkgeräts nach einer von Ihnen eingestellten Zeit.

- Rufen Sie das Wahlmenü auf. Das Symbol und die derzeit eingestellte Abschaltzeit blinken.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ , um die gewünschte Zeitspanne zu wählen (AUS, 60, 120 oder 180 Minuten).
- 3. Beenden Sie das Menü.

Modusmenü

Das Funkgerät navigiert wie folgt durch dieses Menü:

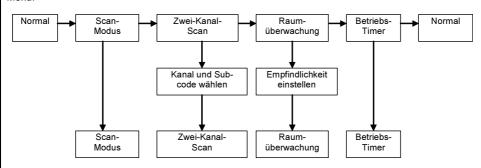

Kanal-Scanfunktion

Ihr TLKR T5 Funkgerät ist mit einer Kanal-Scanfunktion ausgestattet, mit deren Hilfe alle 8 Kanäle mühelos abgetastet werden können. Wird ein aktiver Kanal erfasst, pausiert das Funkgerät auf diesem Kanal, bis er wieder frei ist. Nach einer Pause von 2 Sekunden nimmt das Funkgerät den Scan-Vorgang danach wieder auf. Wenn Sie die Sendetaste (PTT) drücken, während der Scan-Vorgang auf einem Kanal pausiert, können Sie auf diesem Kanal senden und den Scan-Modus beenden.

Zur Aktivierung des Kanal-Scans gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie das Modusmenü auf. Das Symbol blinkt.
- Drücken Sie SEL/ . Die am Display angezeigte Kanalnummer wechselt fortlaufend, während das Funkgerät die Kanäle durchläuft.
 Zur Deaktivierung des Kanal-Scans gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie MENU/ , Joder PTT.

Zwei-Kanal-Scan

Das Funkgerät kann abwechselnd den aktuellen Kanal und einen anderen Kanal abtasten. Dazu müssen Sie die Kanalnummer und den Sub-Code für den gewünschten Kanal eingeben.

Zum Einstellen eines zweiten Kanals und Starten des Zwei-Kanal-Scans gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie durch das Modusmenü, bis das Symbol blinkt.
- Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Nummer des Kanals zu wählen und dann auf SEL/ △.
- Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um den Sub-Code zu wählen und dann auf SEL/ ▲.
- 4. Das Funkgerät startet den Zwei-Kanal-Scan.

Hinweis: Wenn Sie für den zweiten Kanal dieselbe Kanalnummer und denselben Sub-Code wie für den aktuellen Kanal einstellen, funktioniert der Zwei-Kanal-Scan nicht.

Zum Ausschalten des Zwei-Kanal-Scans:

Drücken Sie MENU/ .

Raumüberwachungsfunktion

Sie können eines Ihrer TLKR T5 Funkgeräte zur Raumüberwachung einsetzen und am anderen Funkgerät abhören, was in einem anderen Raum gesprochen wird. Ist diese Funktion eingestellt. erfasst das Funkgerät (ie nach eingestelltem Empfindlichkeitspegel) umliegende Stimmen/ Geräusche und sendet zurück zum zuhörenden Funkgerät, ohne dass die Sendetaste (PTT) gedrückt werden muss. Das überwachende Funkgerät kann in diesem Betriebsmodus keine Übertragungen empfangen.

Aktivierung der Raumüberwachungsfunktion:

- 1. Gehen Sie durch das Modusmenü, bis das Symbol I blinkt.
- 2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Empfindlichkeitspegel für die Raumüberwachung zu wählen. Pegel 1 eignet sich für stille Betriebsumfelder, während Pegel 5 in sehr lärmintensiven Umfeldern verwendet wird.
- 3. Drücken Sie SEL/ Deaktivierung der Raumüberwachungsfunktion: Drücken Sie MENU/ .

Hinweis:

- Wenn Sie im Raumüberwachungsmodus die Sendetaste drücken, gibt das Funkgerät einen

- Sendetaste-Fehlerton ab
- Erfasst das überwachende Funkgerät länger als 60 Sekunden Sprache/Geräusche, unterbricht es die Überwachung 5 Sekunden lang und nimmt sie dann wieder auf

Retriebstimer

Sie können das Funkgerät auch als Betriebstimer einsetzen. Dieser kann von 30 bis 59 Sekunden. eingestellt werden.

Hinweis: In diesem Modus können ankommende Signale empfangen werden.

Zur Aktivierung des Timers:

- 1. Gehen Sie durch das Modusmenü, bis das Symbol ('/) blinkt.
- Drücken Sie SEL/♠ . Der Betriebstimer startet.
- 3. Drücken Sie MENU/O, , MON oder PTT, um den Timer zu stoppen.

Tastatursperre

Zum Sperren der Tastatur:

Halten Sie SEL/ . Das Symbol . wird angezeigt.

Zum Entsperren der Tastatur:

Halten Sie SEL/♠ . Das Symbol ♠ wird nicht mehr angezeigt.



LCD-Hintergrundbeleuchtung

Die LCD-Hintergrundbeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, sobald eine beliebige Taste (außer PTT) gedrückt wird. Das LCD-Display bleibt 10 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung eingeschaltet.

Monitor-Modusfunktion

Mit Ihrem TLKR T5 können Sie mit einem Tastendruck den aktuellen Kanal auf schwache Signale abhören.

Zur Aktivierung des Monitor-Modus gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn Sie nur kurz hinhören möchten, drücken Sie auf MON. Das Symbol i blinkt.
- Wenn Sie dauernd hinhören möchten, halten Sie MON 2 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol i blinkt weiterhin.

Zur Deaktivierung des Monitor-Modus gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie MON ▲, ▼ oder ▶, um in den normalen Betriebsmodus zu wechseln, und das Symbol ♣ hört auf zu blinken.

Roger-Zirpton

Der Roger-Zirpton ist ein Ton, der gesendet wird, um das Ende einer Übertragung anzuzeigen (PTT-und VOX-Übertragung). Der Roger-Zirpton kann über den Lautsprecher gehört werden, wenn die Tastentöne aktiviert sind. Dieser Ton wird auch bei deaktivierten Tastentönen gesendet. In diesem Fall ist der Ton jedoch nicht über den Lautsprecher vernehmbar.

Ein/Ausschalten des Roger-Zirptons:

Drücken und halten Sie 🛦 gedrückt, während Sie das Funkgerät einschalten.

Automat. Sparfunktion

Ihr Funkgerät ist mit einer Sonderschaltung ausgestattet, mit der sich die Lebensdauer des Akkus/der Batterien bedeutend verlängern lässt. Erfolgt innerhalb von 3 Sekunden keine Übertragung oder kommt kein Ruf an, schaltet das Funkgerät auf Sparmodus. Das Funkgerät kann in diesem Betriebsmodus weiterhin Übertragungen empfangen.

Technische Daten

Kanäle	8 PMR
Sub-Codes	121 (38 CTCSS- und 83 DCS-Codes)
Betriebs- frequenz	446.00625 - 446.09375 MHz
Strom- versorgung	AAA Ni-MH Akku
	4 AAA Alkalibatterien (nicht inbegriffen)
Reichweite	bis zu 6 km
Akku/Batterie- Lebensdauer	16 Stunden (typisch) - Alkalibatterien (5/5/90 Betriebseinsatzzyklus)
	14 Stunden (typisch) – NiMH Akku (5/5/90 Betriebseinsatzzyklus)

Frequenztabelle (MHz)

Kanal	Frequenz
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

Liste des zugelassenen Zubehörs

Bitte wenden Sie sich an Ihren Einzel- oder Fachhändler, um diese Zubehörteile zu beziehen.

Motorola Artikelnr.	Beschreibung
00275	TLKR-T5/T7 Fahrzeugladegerätkabel
00276	TLKR-T5/T7 Ladegerät (EU)
00277	TLKR-T5/T7 Ladegerät (GB)
00278	TLKR-T5/T7 Akku
00279	TLKR-T5/T7 Gürtelclip

CTCSS-Tabelle (Hz)

Code Nr.	Tonfrequenz (Hz)	Code Nr.	Tonfrequenz (Hz)	Code Nr.	Tonfrequenz (Hz)	
0	Off	13	103.5	26	162.2	
1	67.0	14	107.2	27	167.9	
2	71.9	15	110.9	28	173.8	
3	74.4	16	114.8	29	179.9	
4	77.0	17	118.8	30	186.2	
5	79.7	18	123.0	31	192.8	
6	82.5	19	127.3	32	203.5	
7	85.4	20	131.8	33	210.7	
8	88.5	21	136.5	34	218.1	
9	91.5	22	141.3	35	225.7	
10	94.8	23	146.2	36	233.6	
11	97.4	24	151.4	37	241.8	
12	100.0	25	156.7	38	250.3	

DCS-Code

Code Nr.	Code										
39	023	53	114	67	174	81	315	95	445	109	631
40	025	54	115	68	205	82	331	96	464	110	632
41	026	55	116	69	223	83	343	97	465	111	654
42	031	56	125	70	226	84	346	98	466	112	662
43	032	57	131	71	243	85	351	99	503	113	664
44	043	58	132	72	244	86	364	100	506	114	703
45	047	59	134	73	245	87	365	101	516	115	712
46	051	60	143	74	251	88	371	102	532	116	723
47	054	61	152	75	261	89	411	103	546	117	731
48	065	62	155	76	263	90	412	104	565	118	732
49	071	63	156	77	265	91	413	105	606	119	734
50	072	64	162	78	271	92	423	106	612	120	743
51	073	65	165	79	306	93	431	107	624	121	754
52	074	66	172	80	311	94	432	108	627		

Garantieinformationen

Der autorisierte Motorola Händler oder Vertriebsfirmar, bei dem Sie Ihr Motorola Sprechfunkgerät und/oder das Originalzubehör gekauft haben nimmt Garantieansprüche entgegen und/oder bietet die entsprechenden Garantieleistungen.

Bringen Sie bitte Ihr Sprechfunkgerät zu Ihrem Händler oder Vertriebsfirma, um Ihre Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen. Bringen Sie das Sprechfunkgerät nicht zu Motorola. Damit Sie die Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie den Kaufbeleg oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Sprechfunkgerät muss außerdem die Seriennummer deutlich erkennbar sein. Die Garantieansprüche werden hinfällig, wenn die Typen oder Seriennummern auf dem Produkt geändert, entfernt oder ungültig gemacht wurden.

Garantieausschluss

Defekte oder Schäden, die sich aus unsachgemäßer oder unüblicher Handhabung oder Nichtbefolgung der in diesem Handbuch vorgegebenen Anweisungen ergeben.

Defekte oder Schäden, die auf Missbrauch, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind

Defekte oder Schäden, die auf nicht ordnungsgemäßes Testen, Betreiben, Warten, Einstellen oder auf irgendwelche Änderungen und Modifikationen zurückzuführen sind.

Bruch oder Beschädigung der Antennen, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.

Produkte, die so zerlegt oder repariert worden sind, dass sie den Betrieb des Produkts oder eine angemessene Untersuchung und Prüfung zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich machen.

Defekte oder Schäden aufgrund der Reichweite. Defekte oder Schäden aufgrund von Feuchtigkeitseinwirkungen und Eindringen von Flüssigkeiten.

Alle Kunststoffoberflächen und alle anderen freiliegenden Teile, die durch normale Nutzung zerkratzt oder beschädigt sind.

Produkte, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.

Regelmäßige Wartung und Reparatur oder Auswechseln von Teilen aufgrund normaler Nutzung, Verschleißerscheinungen und Abnutzung.

Copyrightinformationen

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte von Motorola enthalten eventuell urheberrechtlich geschützte, in Halbleiterspeichern oder anderen Medien gespeicherte Programme. In den Vereinigten Staaten und anderen Ländern verfügt Motorola über gewisse gesetzliche Rechte bezüglich urheberrechtlich geschützter Computerprogramme, einschließlich dem exklusiven Recht, die urheberrechtlich geschützten Motorola-Programme zu kopieren oder zu vervielfältigen.

Dementsprechend ist es untersagt, urheberrechtlich geschützte Motorola-Computerprogramme, die in den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten enthalten sind, auf irgendeine Weise zu kopieren oder zu vervielfältigen, soweit nicht ausdrücklich schriftlich zugestanden. Darüber hinaus stellt der Kauf dieses. Motorola-Produkts nicht eine im Rahmen von Motorolas Urheberrechts oder Motorolas Patente oder Patentanmeldungen gewährte Lizenz dar, sei diese ausdrücklich oder stillschweigend, durch Verwirkung oder anderweitig, außer der normalen, nichtexklusiven, gesetzlich durch den Verkauf eines Produkts entstehenden gebührenfreien Lizenz für den Gebrauch.

MOTOROLA, das M Logo und alle anderen Markenzeichen sind geschützte Warenzeichen der Firma Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2007